# DAINICHI



### ブルーヒーマー

# 回您節即鲁

<保証書別添付>

ケイ ディー エム

エフ

# **KDM-105F**







#### [強制通気形開放式石油ストーブ]

製品アンケートへのご協力をお願いします(ご回答はインターネットのみとなります)

回答専用アドレス

http://www.dainichi-net.co.jp/hagaki/ ※通信料などはお客様のご負担となります。

で使用前	安全のために必ずお守りください	I
	各部のなまえ	5
	使用する場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	使用前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
使用方法	運転を開始するとき	
	運転モードを切り換えるとき	
	設定温度/火力を上げるとき・下げるとき ]	
	運転を停止するとき	
	運転を延長・継続するとき	3
	タイマー運転を使用するとき	4
		5
<b>4</b>		5
点検		5
点検°C	日常の点検・手入れのしかた	5 7 8
点検。その	日常の点検・手入れのしかた	5 7 8
点検・その他	日常の点検・手入れのしかた	15 17 18 21
点検・その他	日常の点検・手入れのしかた	15 17 18 21 21

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも取り出せる場所に、保証書と共に大切に保管してください。 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

<u></u> 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
<b>企警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。
<u> </u>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています。

#### 本文中のマークは、次の意味を表します。

	このマークは、してはいけない「禁止」を表しています。
000	このマークは、必ず実行していただく「指示」を表しています。

# ⚠ 危険(DANGER)

#### ガソリン使用禁止

ご使用前

ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。




# 警告(WARNING)

#### 可燃物近接厳禁

カーテンや燃えやすいもののそばなどで使用しない でください。

火災の原因になります。

可燃物とは下図に示す距離を確保してください。

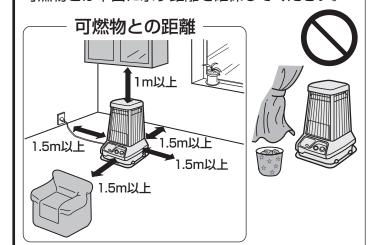

### 換気必要

換気せずに使用を続けないでください。

酸素が不足すると不完全燃焼し、一酸化炭素などが 発生して中毒になるおそれがあります。また、乳幼 児や呼吸器疾患などの方は、体調不良になるおそれ があります。

換気は、換気扇を使用したり、窓や戸などを2カ所 以上開けると効率良く行えます。

窓の凍結、地下室など換気が十分に行えない場所で は使用しないでください。



# ⚠警告(WARNING)

#### 温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や燃焼 空気取入口をふさがないでくださ い。また、ストーブガードをご使 用のときは、囲いに干し物を掛け たりしないでください。

異常燃焼や火災の原因になります。



品などを使用しないでください。

火災や故障の原因になります。

可燃性ガス使用厳禁



ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが発生

するもの(ベンジン・シンナー)、スプレー、化学薬

#### 衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないで ください。

衣類が落下して火がつき、火災の 原因になります。





### 消火してください。 予想しない事故が発生するおそれ があります。


寝るときや外出するときは、必ず

寝るとき消火



### スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを温風の あたるところに放置しないでください。 熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。

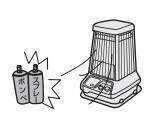



# <u>∧</u>注意(CAUTION)

### 1 設置

#### 次の場所では使用しない

火災や予想しない事故の原因になります。

- 振動の激しい場所
- ○水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物をのせた棚などの下 風のあたる場所、部屋の出入口、
- 人のいない場所、人があたたまる 目的以外での場所 (温室、飼育室など)
- 可燃性ガスの発生する場所、または たまる場所



火災の原因になります。

- 窓の凍結などのため、換気が十分 に行えない場所
- 換気設備のない場所
- 暖炉や押し入れなど、ストーブ が囲われる場所
- ほこり・湿気・金属粉の多い場所
- 標高1.000m以上の高地



不完全燃焼の原因になります。

- 直射日光のあたる場所
- 理・美容院、クリーニング店、 はんだ付け作業所、メッキ・塗装 工場などスプレーや化学薬品を 使う場所



故障や予想しない事故が 発生する原因になります。

# ⚠注意(CAUTION)

### 2 使用時

#### 移動するときの注意

ストーブを移動するときは、火を消 して油タンク内の灯油を抜き、傾け ないように静かに運んでください。 灯油がこぼれると火災の原因になり ます。



### 運搬するときの注意

ストーブを運搬するときは、 油タンク内の灯油を抜いてく ださい。

運搬の途中で灯油がこぼれて 周囲を汚すおそれがあります。

エアフィルターを取り外した

状態で使用しないでください。


内部にほこりがたまり、異常

エアフィルターは必ず使用



#### 異常・故障時使用禁止

油漏れや臭い、すすの発生、 炎の色など異常や故障と思わ れるときは使用しないでくだ

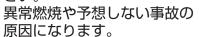

シリコーン配合商品を使用しない

また、注意表示がなくてもシリコーンが配合され

家具などのつや出し剤・保護剤など)も同時使用は

やむなくご使用になるときは、ストーブの運転を

一時的に停止し、使用後は、換気を十分に行なっ

異常燃焼のおそれや、着火ミスや途中消火、換気

シリコーン配合商品が原因で修理を依頼されたと

きは、保証期間中でも保証の対象外となります。

ている商品(化粧品類、衣類の防水剤・柔軟剤、

ファンヒーター(ストーブ)の故障の

原因になることが表示されているへ

アケア商品などは、シリコーンが配

合されています。ストーブと同時に

てから運転を再開してください。

ランプ(赤)点滅の原因になります。

使用しないでください。

控えてください。



### 燃焼の原因になります。

電源コードを傷めない 電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせ

ないでください。また、ガードなどの高温部に近 づけたり、束ねたまま使用し ないでください。

電源プラグを抜くときは、 コードを持って引き抜かない でください。

火災や感電の原因になります。



### 電源プラグは確実に差し込む

ない

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込 み、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用し ないでください。

火災の原因になります。 ぬれた手での抜き差しはしな いでください。 感電の原因になります。



### 高温部接触禁止

燃焼中や消火直後はガードなど の高温部に手など触れないでく ださい。

やけどのおそれがあります。



### 温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないで ください。特にお子様や、病気 の方などがご使用のときは注意 してください。

低温やけどや脱水症状になるお それがあります。



# や感電の原因になります。

本体内に指や異物を入れ

ガードや放熱筒など本体の中に

指や可燃物、針金などの異物を

けがややけどを負ったり、火災

入れないでください。



### ⚠ 注意(CAUTION)

### 3 給油時

### 不良灯油使用禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、不純 灯油(灯油以外の油、水やごみが混入 した灯油など)などの不良灯油を使用 しないでください。

異常燃焼のおそれがあります。

#### 給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は 必ず消火し、火の気のないところで

本体が冷えて から行なって ください。



### 給油口ふたを確実に閉める

給油口ふたは確実に閉め、こぼれた 灯油は完全にふき取ってください。 火災のおそれがあります。



消火してか

ら給油して

### 給油ポンプで給油する

給油は必ず市販の給油ポンプを 使用し、バーナ部周辺に灯油を かけないでください。 誤ってかけてしまったときは使 用を中止し、お買い上げの販売 店にご相談ください。22ページン

そのまま使用を続けると火災の 原因になります。

#### 油量計の「満」を超えての給油厳禁

油量計の「満 |を超える給油はし ないでください。

誤って灯油があふれ、ストーブ 本体内に多量にこぼれたときは 使用しないでください。 火災の原因になります。



### 4 点検・手入れ・保管・廃棄

#### ほこりの除去

エアフィルターは週に1回以上 必ず掃除してください。

ごみ、ほこりなどが付着すると 異常燃焼のおそれがあります。



### 分解修理・改造の禁止

いでください。



故障・破損したら、使用しない でください。また、お客様自身 による分解・修理・改造はしな

不完全な修理や改造は危険です。



長期間使用しないときや、保管 するときは、必ず油タンク内の 灯油を抜き、傾けたり、横倒し の状態で保管しないでください。 火災のおそれがあります。

保管時にしていただくこと





# する

ときどきは電源プラグを抜き、 ほこりや金属物を除去してくだ さい。

ほこりがたまると湿気などで絶 縁不良になり、火災の原因にな ります。



### 電源プラグのお手入れを 長期間使用しないときは 電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源 プラグをコンセントから抜いて ください。

火災や予想しない事故の原因に なります。




### 廃棄するとき

ストーブを廃棄処分するときは、 必ず油タンク内の灯油を市販の 給油ポンプなどで抜いてくださ しい。17ページ

灯油が入ったまま廃棄すると、 リサイクルの際、思わぬ事故に なるおそれがあります。



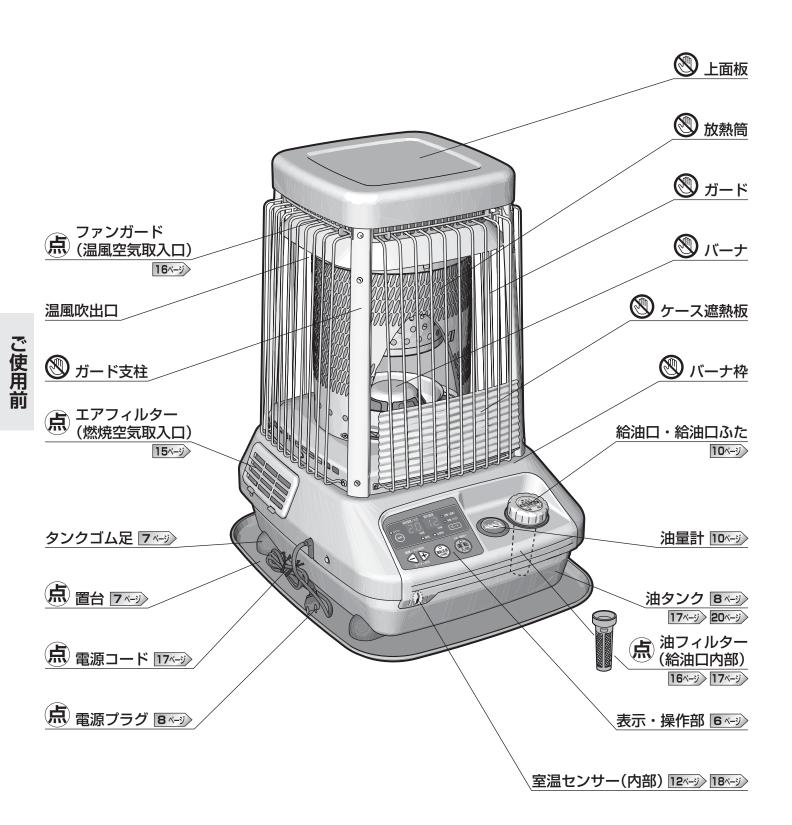

- デジタル表示部・
- ○設定温度/火力、室内温度表示 114-シン 124-シン
- ○タイマー運転開始までの残り時間表示 14~シ
- エラー表示 19ページ〉
- タイマーボタン 14ページ>-
- ○タイマー運転のセット・解除を行う
- タイマーランプ(緑) 14ページン・
- ○点灯…タイマー運転待機中 タイマー運転中
- ○点滅…タイマー消火直前

(10分前から) タイマー消火時 水検知ランプ(赤) 19ページ〉 20ページ〉

使用中に、すべて表示することはありません。

○点滅…油タンク内に水がたまった

モードボタン 11ページン

- ○自動運転と手動運転の切り換えを行う
- 自動ランプ・手動ランプ(緑) 11ページン
- ○自動点灯…自動運転中
- ○手動点灯…手動運転中



温度/火力設定ボタン 12ページ〉 ○温度や火力を設定する

タイマー合せボタン 14ページン

換気ランプ(赤) 19ページ

○点滅…換気が必要

○タイマー運転開始までの時間を設定する

運転 入/切スイッチ [11ヘーシン [2ヘーシン [14ヘーシン ○運転の開始・停止を行う

- ○タイマー運転の解除を行う
- 運転ランプ(赤) | 11ページ | 12ページ | 14ページ |
- ○点灯…運転中
- ○消灯…運転停止中
- 消臭消火ランプ(赤) 12ページン
- ○点滅…消臭消火中

運転延長ボタン 13ページン

○押したときからさらに6時間運転を 継続する

運転延長ランプ(赤) 13ページン

- ○点滅…自動消火直前(10分前から)
- ○点灯…自動消火時

② 運転中高温になる部分(ご注意ください)

点点点が必要な部分

5

ストーブのセット


- 温風は全方向に吹き出しますので、周囲に温風の循環を 妨げるような障害物を置かないようにしてください。
- 部屋の中央で使用すると、空気の循環が良くなり効果的です。

# 使用前の準備


### $\bigcirc \bigcirc$

ご使用前

包装箱から緩衝材などを取り除き、 ストーブと置台を取り出す

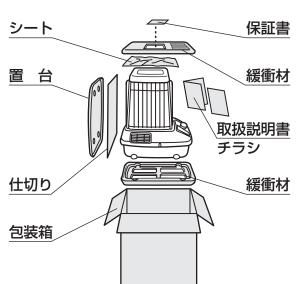

**2** 置台のガイドにタンクゴム足を合わせストーブを置く

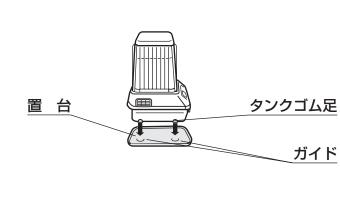

# お守りください

○ 包装箱と緩衝材は保管時に必要となりますので、大切に保管してください。

### 使用前の準備


### 運転開始前の準備と確認



1

水平な場所に設置する

○ストーブが傾いた状態では使用しないでください。 予想しない事故が発生するおそれがあります。

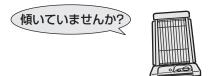



2 油タンクの周囲に油漏れがないか、置台に油のたまりがないか、よく確認する





3 ストーブの周辺に障害物や可燃物がないか確認する





4 電源プラグをコンセント(100V)に差し込む



### お守りください

○200V電源には絶対に差し込まないでください。 火災・感電・故障の原因になります。

○ タコ足配線はしないでください。 火災の原因になります。

電源に発電機を使用するときは、家庭用電源(100V)と同レベルの電源供給ができる機器を使用してください(詳しくは、発電機メーカーに確認してください)。機器が正常に動作せず、故障の原因になります。





•

8


ご使用前

ガソリン、不良灯油(変質灯油・不純灯油)は、絶対に使用しないでください。 異常燃焼や故障の原因になります。

(灯油を購入されるときは、SQマークを表示している販売店で購入されることをおすすめします)

### 灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけて、火の気のないところで息を吹き かけてください。

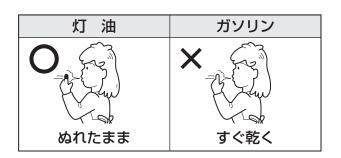


### 正しい灯油の保管方法

火気・雨水・ごみ・高温・日光 を避けた場所で保管する (翌シーズンに持ち越さない)

良い例



悪い例

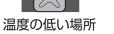

### | 紫外線を通しにくい色付の 灯油用ポリタンク(推奨マー ク付)を使用する

乳白色のポリタンク(水用)は使用 しないでください。



灯油は紫外線だけでなく温度でも 変質するため、推奨マーク付の 灯油用ポリタンクでも日なたには 放置しないでください。 変質灯油になります。

#### 屋外でのドラム缶の保管は控 える

栓のすき間から水が混入したり、 さびが発生します。

やむなくドラム缶で保管するとき は、カバーを掛けるなど 、。。 してください。

給油時は、水・さびなどが の混入がないことを確認 してください。

ホームタンクを使用 ~ しているときは、年に 数回、水抜きを行う



### 不良灯油(変質灯油・不純灯油)とは

### 变質灯油

- ○昨シーズンより持ち越した灯油
- ○温度の高い場所で保管した灯油
- ○日光のあたる場所で保管した灯油
- ○乳白色のポリタンク(水用)で保管していた灯油
- ○容器のふたが開けてあった灯油

#### 不純灯油

- ○水やごみなどが混入した灯油
- ガソリン、軽油、シンナー、機械油、天ぷら油などが 混入した灯油
- ○灯油以外の油を入れたことのある容器に保管した灯油
- ○水抜剤や助燃剤を添加した灯油

### 不良灯油(変質灯油・不純灯油)の見分けかた

- ◆上記の「正しい灯油の保管方法」に従って保管されていなかった灯油は、変質灯油の可能性があります。
- ◆2つのコップで比較し、見分けることができます。
- ○灯油に少しでも色がついていたり、すっぱい臭いのするものは変質灯油です。 ただし、保管状態によっては灯油が無色でも変質灯油の可能性があります。
- ○水が下に溜まり、灯油と分離しているものは不純灯油です。



#### 変質灯油や不純灯油などの 不良灯油を使用したときの症状

- ○臭いが強くなる。
- ○黄色い炎が混じる。

  「1/〜シ〉
- ○火力が上がらない。
- ○消火しにくい。
- ○着火しにくい。
- ○途中消火する(E02、E03、E13)。

### 万一変質灯油や不純灯油などの 不良灯油を使用したときの処置方法

- ○灯油を抜き、きれいな灯油で油タンク内や油フィ ルターを洗ってからご使用ください。 16ページ 17ページ >
- ○着火・消火を5回程度繰り返してください。その とき少し臭いがしますので、換気を十分に行なっ てください。
- ○それでも直らないときは修理が必要となります。 お買い上げの販売店にご相談ください。22ページン

○不良灯油(変質灯油・不純灯油)が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外とな ります。

### 給油のしかた



ご使用前

給油は必ず消火し、火の気のないところで本体が冷えてから行なってください

給油口ふたを外し、市販の給油ポンプを給油口に奥まで差し込む





- ○給油は必ず市販の給油ポンプを使用してください。 ポリタンクのノズルから直接給油しないでください。
- ○油フィルターは必ず使用してください。 使用しないと油タンク内に不純物が混入し、故障の原因になります。
- 2 油量計の「満」を超えないようゆっくりと給油する



給油口ふたを確実に閉め、給油口のまわりにこぼれた灯油は完全にふき取る



○ 別売りのオイルパスを用意しています。 21ヘーシン オイルパスを使用すると給油タンクから直接灯油を供給でき ます。オイルパスのご購入・取り付けについては、お買い上 げの販売店などにご相談ください。 取り付けには工事が必要です。



ご使用前

(ピポッ)

運転中に

温度/火力設定

(設定を上げるとき)

を押す

を押す

# 運転を開始するとき

設定温度/火力 室内温度 ■「自動(温度) ■ 手動(火力) モード-● 換気 ● 水検知 温度/火力設定ボタン タイマー合せボタン + 運転延長 (6時間) 運転 入/切/

#### 運転 入/切スイッチを押し、運転を開始します

運転停止中に 点 濃濃







#### 約80秒後に着火します。

自動ランプ

手動ランプ

モードボタン

運転ランプ

消臭消火ランプ

運転 入/切スイッチ

○着火するとき「カタン」という電磁弁が開く音 がしますが、異常ではありません。

- ○運転ランプ(赤)が点灯します。
- 設定温度と室内温度を表示します(室内温度は、1°Cから表示し、0°C以下のときは「Lo」を表示します)。

### 炎の状態を確認する

### 〇正常燃焼



使用方法

○青い炎で燃焼する。ときどきチラチラと 赤い炎がでることがありますが、異常で はありません。

(空気中のほこりが燃えるためです)



### ×異常燃焼

○炎の中に常に黄色い炎が現れる。

### メモル

○初めてお使いになるときは、防錆油や耐熱塗料が焼け、煙や臭いが出ることがあります。 1 時間ほどで おさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。 オレンジ色の炎が出るときは、しばらくの間、燃焼を続けているとおさまります。

### 運転モードを切り換えるとき

自動運転と手動運転の2通りがあります。

モードボタンを押すことによってお好きな使いかたをお選びいただけます。

#### ● 自動 (温度) () 手動 (火力)





○初めてお使いになるときや、電源プラグを抜いたときは、 自動運転になります。

- ◆自動運転
- ○設定温度と室内温度により自動的に火力を変え運転します(**自動ランプ(緑)**が点灯)。
- ◆手動運転
  - 常に設定した火力で運転します(手動ランプ(緑)が点灯)。

### 設定温度/火力を上げるとき・下げるとき

#### 自動運転

温度/火力設定ボタンを押し、お好みの温度に 調節する



○ 温度は12~30°Cの範囲と、「Lo」 (常に小火力)、「Hi」(常に大火力) に設定できます。

#### 手動運転

温度/火力設定ボタンを押し、お好みの火力に 調節する



○ 火力は 1~10の10段階で設定で きます。数字が大きいほど火力は 大きくなります。

- ○温度/火力設定ボタンは、押し続けると早送りができます。
- ○狭い部屋や断熱のよい部屋で使用したり、秋口・春先など外気温が比較的高いとき に、室内温度が上がり過ぎてしまうことがあります。そのときでも燃焼を続けてい ますので、あついと感じたときは運転を停止してください。



- ○室内温度の表示は、室温センサーで検知した室内温度の目安です。設置方法などにより温風の循環が影 響し、寒暖計の温度とは一致しないことがあります。
- ○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、自動運転の設定温度と手動運転の火力設定が 解除されます。再度、調節してください。

### 運転を停止するとき

運転 入/切スイッチを押し、運転を停止します

運転中に









### 約5秒後に消火します。

- ○必ず火が消えたことを確認してください。
- 消火するとき「カタン」という電磁弁が閉じる 音がしますが、異常ではありません。
- ○約5秒間、消臭消火ランプ(赤)が点滅します。

### 消臭機能

消火するときに発生する臭いの原因となる未燃ガスの発生を抑える機能です。 消臭機能が動作しているとき、消臭消火ランプ(赤)が点滅してお知らせします。

- ○運転 入/切スイッチを押すと、約5秒間、未燃ガスを燃焼させてから消火します。
- ○異常停止や短時間での運転では消臭機能は動作しません。



### (お守りください)

○消火は必ず運転 入/切スイッチで行なってください。 また、運転停止後3分間は、本体を冷やすためファンが回っていますので、電源プラグをコンセント

から抜かないでください。

電源プラグを抜いて消火したり、消火後すぐに電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

使用方法

#### タイマーランプ 設定温度/火力 \_ 室内温度 ■ 自動(温度) 30 タイマーボタン ■ 手動(火力) ● 換気 ● 水検知 温度/火力設定ボタン タイマー合せボタン + 運転延長 運転 入/切/ 運転延長ランプ


タイマー運転開始 までの残り時間表示

運転ランプ 消臭消火ランプ 運転 入/切スイッチ

消し忘れによる万一の事故を防ぐため、運転開始後、6時間で自動消火します

### 燃焼残り時間をお知らせするとき

6時間で自動消火する前に、運転延長ランプ(赤)と電子音でお知らせします

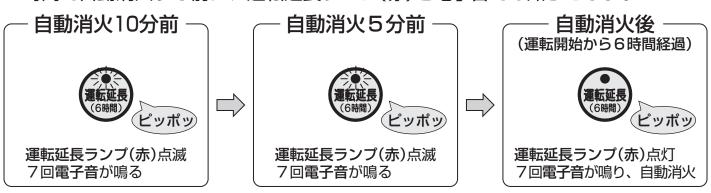

### 自動消火せずに運転を継続するとき

運転中に

使用方法

運転延長ボタン



○燃焼残り時間のお知らせに関係なく、運転延長ボタンを押し たときから、さらに6時間運転を継続します。

### お守りください

- 寝るときや外出するときは、消し忘れ消火装置には頼らず、必ず運転 入/切スイッチで消火してください。 予想しない事故が発生するおそれがあります。

### タイマー運転を使用するとき

### タイマー運転をセットする

運転 入/切スイッチを押す(運転中は押す必要ありません)



を押す

- **温度/火力設定ボタンで設定温度・火力を合わせる**
- **タイマーボタンを押す**(ピッと鳴るまで約1秒間押し続ける)



を押す

- タイマーランプ(緑)が点灯します(運転中は運転が停止します)。
- ○タイマー運転開始までの時間が表示されます。 初めてご使用のときや電源プラグをコンセントから抜いたと きは、「12:00」を表示します。
- **4** タイマー合せボタンを押し、 時間を合わせる 温度/火力設定 設定温度/火力

○ 設定した時間はマイコンに記憶されますので、次回



セット時に便利です。

Bを押す

 $\exists \Box$ ○タイマー合せボタンを押し続けると 早送りができます。 ○何時間後に運転開始させたいかを計算し、時間を合わ

○ 運転ランプ(赤)が点灯します。

《例》現在時刻……午後10時 タイマー運転を開始させたい時刻 時間は最大24時間後まで10分単位で合わせられます。 ………午前6時30分

> タイマー運転を開始するまでの時間 …8時間30分後に合わせる


せる。

- タイマー運転をセットしてから運転 入/切スイッチ、またはタイマーボタンを押すと、タイマー運転が 解除されますので、ご注意ください。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したとき、地震や強い振動・衝撃を受けたことにより安全 装置が作動したときは、もう1度 1 からセットしてください。

# セットした時刻になるとタイマー運転開始

設定した時刻になると自動的にタイマー運転を開始し、安全のため 1 時間で自動消火 します。自動消火する前にタイマーランプ(緑)と電子音でお知らせします。

自動消火5分前

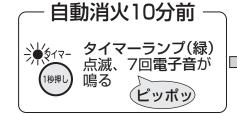

シーグマー タイマーランプ(緑) 点滅、7回電子音が 鳴る ゙゚ピッポッ

自動消火後 (タイマー運転開始から1時間経過) ☆☆マ- タイマーランプ(緑)点滅 7回電子音が鳴り、自動 1秒押し 消火 ピッポッ

# マー運転を解除する

### タイマー運転待機中 運転

を押す

○ タイマーランプ(緑)が消灯 します。

Oタイマ− (1秒押し ピッ

○ タイマーランプ(緑)が消灯し、 運転を継続します。

を押す

タイマー運転中

### 日常の点検・手入れのしかた

### お守りください

○ 点検・手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、本体が冷えてから電源プラグをコンセントから抜き 点検・手入れを行なってください。また、分解はしないでください。 火災ややけどのおそれがあります。

## 00

# ご使用のたびに



### 本体の周辺に可燃物はないか





#### 油漏れ・油のたまり・油のにじみはないか

異常があるときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。





#### 本体のごみやほこりをふき取る

柔らかい布でからぶきするか、うすめた中性洗剤をしみ込ませた布でふいてください。 本体をベンジン・シンナーなどでふかないでください。




### 00

### 週に1回以上は



#### エアフィルターのほこりを取る

エアフィルターのほこりは、掃除機などで吸い取ってください。 汚れがひどいときは、洗剤などを使って浸け置きし、水で洗い流してください。

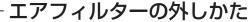







### $\bigcirc$ $\bigcirc$

### 1 カ月に 1 回以上は



#### 対震自動消火装置の点検

燃焼中に本体をゆすり、消火するか確認してください。 消火しないときは修理が必要ですので、お買い上げの販売店にご相談ください。




#### ファンガードのほこりを取る

ファンガードのほこりは、掃除機などで吸い取ってください。



#### 油フィルターの点検・掃除をする


油フィルターがごみで目づまりしているときは、きれいな灯油ですすぎ洗いし、ごみなどを取り除いてください。

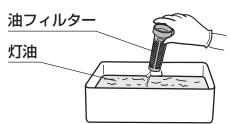

洗浄後の灯油の処分は、灯油をお買い求め になった販売店にご相談ください。洗浄後 の灯油を使用すると故障の原因になります。

### 油フィルターの外しかた一

○油フィルターが外れ難いときは、ピンセットやラジオペンチなど先端が 細いもので挟み、持ち上げてください。 指を入れて無理に外そうとすると、けがをするおそれがあります。

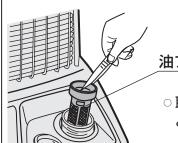

油フィルター

○取り出すときは、灯油などで床や衣服を汚さない よう注意してください。

その他

# 保管(長期間使用しないとき)・廃棄のしかた

### 次の手順に従ってストーブを保管してください

- 1 電源コードを束ねる
- 2 油タンク内の灯油を抜く
  - ○油フィルターを取り除き、市販の給油ポンプなどで、油タンク内の灯油を抜いてください。 (給油ポンプの先を平らにカットすると、抜き取りやすくなります)



XE



- **3** 油フィルター・エアフィルター・ファンガードの掃除をする (15~3) (16~3)
- 4 ストーブ本体の汚れをふき取る (15人)



5 ストーブを包装箱に入れる

○湿気の少ない場所に保管してください。

### お守りください

- ○ストーブを傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。 抜けきれなかった灯油が漏れ、火災のおそれがあります。
- ○油タンク内の灯油を抜かずに保管すると、灯油が変質し、故障のおそれがあります。
- ○灯油は翌シーズンに持ち越さず、使いきるようにしてください。
- ○電源プラグをコンセントに差し込んだまま保管しないでください。
- 何らかの原因で運転スイッチが入ってしまうと火災のおそれがあります。

### 廃棄するとき -

- ○ストーブを廃棄処分するときは、各自治体の指示に従ってください。
- ○必ず油タンク内の灯油を市販の給油ポンプなどで抜いてください。
- 灯油が入ったまま廃棄すると、リサイクルの際、思わぬ事故になるおそれがあります。
- ○灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

### 故障・異常の見分けかたと処置のしかた

## ◎ 修理を依頼する前に

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前にもう1度ご確認ください。

#### ○着火時

症状	原因
すぐ着火しない	○予熱時間が約80秒必要です。 ○給油直後は灯油が送油経路に回るまで時間がかかります。 2、3回着火動作を繰り返してください。
「カタン」と音がする	着火するための動作音です。 異常ではありません。
初めて使用するときや灯油が なくなり、再び着火するとき 白煙が出る	灯油の気化ガスがバーナに充分回らないと、このような症状が出ることが ありますが、異常ではありません。

#### ○燃焼時・消火時

症状	原因
初めて使用するときオレンジ 色の炎や煙、臭いが出る	防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。煙や臭いは 1 時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。 オレンジ色の炎は、しばらくの間、燃焼を続けているとおさまります。
炎の色がピンク、またはオレ ンジ色になる	超音波式の加湿器を使用すると起こります。 水に含まれるカルシウム分による反応です。
炎の色がときどきチラチラと 赤くなる	空気中のほこりが燃えるためです。
設定温度を高めに設定しても 室内温度が上がらない	部屋が広すぎるときに起こります。
室内温度が設定温度より高くなる	狭い部屋や断熱のよい部屋で使用したり、秋口・春先など外気温が比較的 高いときに室内温度が上がり過ぎてしまうことがあります。そのときでも 燃焼を続けていますので、あついと感じたときは運転を停止してください。
室内温度表示が部屋の寒暖計と一致しない	室内温度の表示は、室温センサーで検知した室内温度の目安です。 設置方法などにより温風の循環が影響し、寒暖計の温度とは一致しないことがあります。
運転中や消火直後に「ポコ」、 「パキッ」などの音がする	金属が熱により膨張・収縮するためです。 異常ではありません。
運転停止後、約5秒後に「カタン」と音がする	消火時の動作音です。 異常ではありません。

# 故障・異常の見分けかたと処置のしかた

# 異常の原因と処置のしかた

何らかの異常で表のようなエラー表示や症状が現れたときは、適切な処置を行なって ください

ください		
表示部(エラー表示)	原因(安全装置)	処置方法
全消灯	<ul><li>○ 電源プラグが抜けたため、自動消火した。</li><li>○ 一時停電したため、自動消火した。</li><li>(停電安全装置が作動)</li></ul>	電源プラグを確実にコンセントに差し込み、 運転入/切スイッチを押し直す。 8 <sup>ページ</sup>
E 🛭 I	<ul><li>○本体を傾けたため、自動消火した。</li><li>○地震(約震度5以上)や強い振動、衝撃を受けたため、自動消火した。</li><li>(対震自動消火装置が作動)</li></ul>	○ 水平な場所に設置する。 ○ 周囲の可燃物、機器の損傷、油のあふれなど 異常がないことを確認したあと、運転 入/切 スイッチを押し直す。
E 02	<ul><li> ○ 灯油がなくなった</li><li>○ 油タンク内に水やごみがたまったため、 着火ミスしたり、自動消火した。</li></ul>	○灯油がないとき・・・給油する。 10ペジ ○灯油があるとき・・・市販の給油ポンプなどでタンク内の水やごみを取り除き、運転入/切スイッチを押し直す。 20ページ
E 03	信人に対しても、自動用人もだ。 (点火安全装置が作動) (燃焼制御装置が作動)	○ 処置を行なっても繰り返し作動するときは 使用を中止し、お買い上げの販売店にご相 談ください。
E 07	室内温度が異常に高温(40℃以上)になったため、自動消火した。 (室温異常高温防止装置が作動)	設置方法を確かめ、運転 入/切スイッチを押し直す。
E 09	温風空気取入口が物でふさがれたり、ほこりがたまったため、自動消火した。 (過熱防止装置が作動)	○温風空気取入口の障害物を取り除き、掃除したあと、運転 入/切スイッチを押し直す。 16~3 ○処置を行なっても繰り返し作動するときは 使用を中止し、お買い上げの販売店にご相
E 13	密閉した部屋で使用したとき、不完全燃焼(部屋の空気の異常状態)を防止するため、自動消火した。 (不完全燃焼防止装置が作動)	談ください。22ページ部屋の空気を入れ替えてから運転 入/切スイッチを押し直す(使用中は必ず 1 時間に 1 ~ 2回換気する)。
<b>※ 換気</b>	シリコーン配合商品の使用により、燃焼 部にシリコン酸化物が付着したため、自 動消火した。 34-37	お買い上げの販売店にご相談ください。22<->>
ー <b>) H</b> Hー (1 秒点滅)	換気しないで使用を続け、不完全燃焼防止装置が連続して4回以上作動したため、自動消火した。 (不完全燃焼通知機能が作動)	<ul><li>○部屋の空気を入れ替えてから電源プラグをコンセントに差し直し、運転 入/切スイッチを押し直す。</li><li>○繰り返し作動するときは、お買い上げの販売店にご相談ください。</li></ul>
一. H. H.H. (0.2秒点滅)	さらに不完全燃焼防止装置が3回作動した ため、自動消火し、点火できなくなった。 (再点火防止機能が作動)	点検・修理が必要です。 お買い上げの販売店にご相談ください。 <b>22</b> ページ〉
※ 水検知	油タンク内に水がたまった。 <b>(水検知装置が作動)</b>	市販の給油ポンプなどで油タンク内の水を取り除き、運転 入/切スイッチを押し直す。 20<->>
運転延長ランプ(赤) 点灯	燃焼を開始してから6時間が経過したため、自動消火した。 (消し忘れ消火装置が作動)	<b>運転 入/切スイッチを</b> 押し直す。 13ページ
運転ランプ(赤)点滅 運転延長ランプ(赤)点滅 E r r	運転 入/切スイッチが押し続けられたため、自動消火した。	表示・操作部周辺の障害物を取り除き、電源プラグをコンセントに差し直してから <b>運転入/切スイッチ</b> を押し直す。
上記以外のエラー (例: F 00、F 0d)	点検・修理が必要な故障です。	表示内容を控えたあと、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	原因	処置方法
ボタンを押しても 反応しない	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込む。
換気ランプ(赤)の 点滅が止まらない	部屋の換気が不十分。	換気を十分に行う(使用中は必ず1時間に1~2回換気する)。
	シリコーン配合商品の使用により、燃焼 部にシリコン酸化物が付着した。 <b>3</b> ~3	お買い上げの販売店にご相談ください。
	油タンク内に水やごみがたまっている。	油タンク内の水やごみを取り除く。下記メモ参照
火力が上がらない	変質灯油・不純灯油を使用した。	○灯油を抜き、きれいな灯油で油タンク内や油 フィルターを洗う。
異常燃焼を起こす	変質灯油・不純灯油を使用した。	フのトナルト 良いがし ナオのズ 協与を上八
	部屋の換気が不十分。	換気を十分に行う(使用中は必ず1時間に1~2回換気する)。
	エアフィルターにほこりがたまった。	エアフィルターの掃除をする。 15ページ
	灯油がなくなった。	給油する。 10~3
臭いが強い	変質灯油・不純灯油を使用した。	灯油を抜き、きれいな灯油で油タンク内や油フィルターを洗う。 (16 <sup>x-y</sup> (17 <sup>x-y</sup>
	灯油がこぼれたり、漏れている。	使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談く ださい。 <b>22</b> ~シ

### (処置を行なっても直らないとき)

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 故障したまま使用を続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

#### 油タンク内への水混入について

- ○油タンク内に直接水を混入しなくても、設置場 所の温度変化などで結露により油タンク内に水 がたまることがあります。
- ○油タンク内に水が混入したときは、水検知が作 動(水検知ランプ点滅)し、異常停止します。 市販の給油ポンプで油タンク内の水を完全に抜 き取ってください。


## 油タンク内の水やごみの取り除きかた



点検・その他

### 部品のご注文のしかた

次の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型式の呼び・部品名をはっきりとお伝 えください。また、インターネットでもご注文ができます。裏表紙

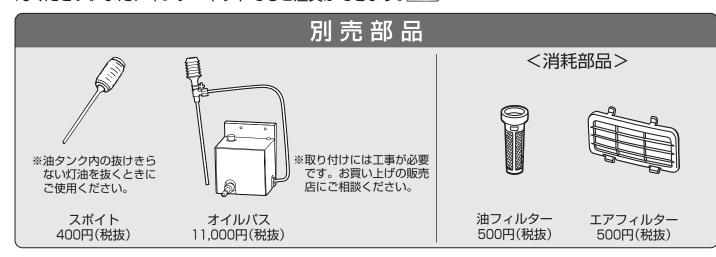

この部品は本ストーブ用です。他の機器では使用しないでください。 また、価格は予告なく変更することがあります。 その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください。

### 部品交換について

部品交換が必要なときは、お買い上げの販売店、 または修理資格者(一般財団法人日本石油燃焼機器 保守協会(TEL03-3499-2928)で行う技術管理講 習会修了者(石油機器技術管理士)など)のいる店な どにご依頼ください。

### お守りください)

○修理・部品交換は、お客様自身では絶対に行 わないでください。 けがややけどのおそれがあります。

## 定期点検のおすすめ

2シーズンに1回の定期点検(有料)をおすすめします。

長期間で使用になりますと機器の点検が必要となります。

点検を受けないと、予想しない事故が発生するおそれがあります。

未然に事故を防止するため、シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または修理資格者 (一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会(TELO3-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術 管理士)など)のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

#### 愛情点検

症状は

こんな・油漏れする。

・強い臭いがする。 ・運転中に異常な音がする。

ありま せんか ・その他の異常や故障がある。

長年ご使用のストーブの点検を!

事故防止のため、電源プラグを で使用|コンセントから抜き、お買い上 中 止 げの販売店に点検・修理をご相 談ください。

型式の	呼び	KDM-105F(FM-105F)
種類		気化式・強制通気形・強制対流形
点 火 方	ī 式	ヒータ点火
使 用 燃		灯油(JIS 1 号灯油)
燃料消費量	最大	10.0 kW(0.972 L/h)
然代月貝里	最 小	3.50 kW(0.340 L/h)
□ 暖房出力 □	最大	10.0 kW
	最 小	3.50 kW
騒 音	大火力	45 dB
(正 面)	小火力	34 dB
油タンク	容量	13.0 L
   燃焼継続時間	大火力	13.4 時間
が深めい地面がいい。	小火力	38.2 時間
標準適室	木造	43.0 m² (26 畳)
	コンクリート	58.0 m² (35 畳)
外 形 寸 法		665 mm×456 mm×546 mm
(高さ×幅×		(置台を含む)
質 量		約16.4 kg
電源電圧及び	周波数	AC100 V 50/60 Hz
	最大	935/935 W(点火初期に短時間発生)
定格	燃焼時	265/265 W(大火力時)
消費電力	7911/7901-13	140/140 W(小火力時)
	待機時	1.1/1.1 W
電流ヒュ	ーズ	5 A
安全器	き 置	停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置 不完全燃焼防止装置、過熱防止装置
その他の	装 置	室温異常高温防止装置、水検知装置、消し忘れ消火装置
付 属 品		置台

## 保証とアフターサービス

使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談・別売部品の購入などは、お買い上げの 販売店にご相談ください

### 保証について



#### ●保証書(別添付)

- ○保証書は、必ず「お買い上げ日、製造番号、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け 取りください。
- ○内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

#### ●保証期間

保証期間は、お買い上げ日から本体1年間です。なお、消耗部品(油フィルター・エアフィルター)の取り 替えは、保証期間中でも有料となります。他にも有料となることがありますので、保証書をよくお読みく ださい。

### 保証とアフターサービス(つづき)

### 補修用性能部品について



- ○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ○本ストーブの補修用性能部品は、製造打切り後9年保有しています。



- ○「故障・異常の見分けかたと処置のしかた」に従って お調べください。 18ページ (19ページ) (20ページ)
- ○処置を行なっても直らないときは、ご使用を中止し、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上 げの販売店にご相談ください。

そのときは、右の事項をご連絡ください。

#### ●保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。

#### ●保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料 修理させていただきます。

#### ●修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

名:ダイニチブルーヒーター

型 式 の 呼 び:本体背面に表示 お買い上げ日:保証書に記載

故障の症状:エラー表示など、できるだけ詳しく



○修理などでストーブを運搬するときは、必ず 油タンク内の灯油を抜いてください。 運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれ があります。 17ページ

#### ご相談窓□(使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談・別売部品の購入など)

#### お客様ご相談窓口(通話料無料)

TEL 0120-468-110 FAX 0120-468-220

#### <受付時間>

11月~ 1月 9:00~19:00

(土は~17:00、日・祝日・年末年始は休み)

2月~10月 9:00~12:00、13:00~17:00

(土・日・祝日は休み)

※型式の呼び(本体背面に表示)をご確認のうえ、ご連絡ください。

#### インターネットからのお問い合わせ <24時間受付>



「お客様サポート/お問い合わせ」 http://www.dainichi-net.co.jp/support/

### ダイニチ工業株式会社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 1. ダイニチ工業株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への対応や修理及び その確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 2. 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
  - ①修理やその確認業務を委託する場合
  - ②法令の定める規定に基づく場合
- 3. 個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓口にご相談ください。

## 971二千工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6 ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

